


Web server LOGO!

El LOGO 8 tiene un servidor web incluido que nos permite utilizar el módulo base LOGO o el LOGO TDE desde una PC tradicional o un dispositivo móvil. Para poder acceder a este servidor se deben seguir estos siguientes pasos mostrados a continuación:


Pasos:

- Abrir LOGO! Soft Comfort.
- Vaya al menú "Herramientas > Transferir > Control de acceso".


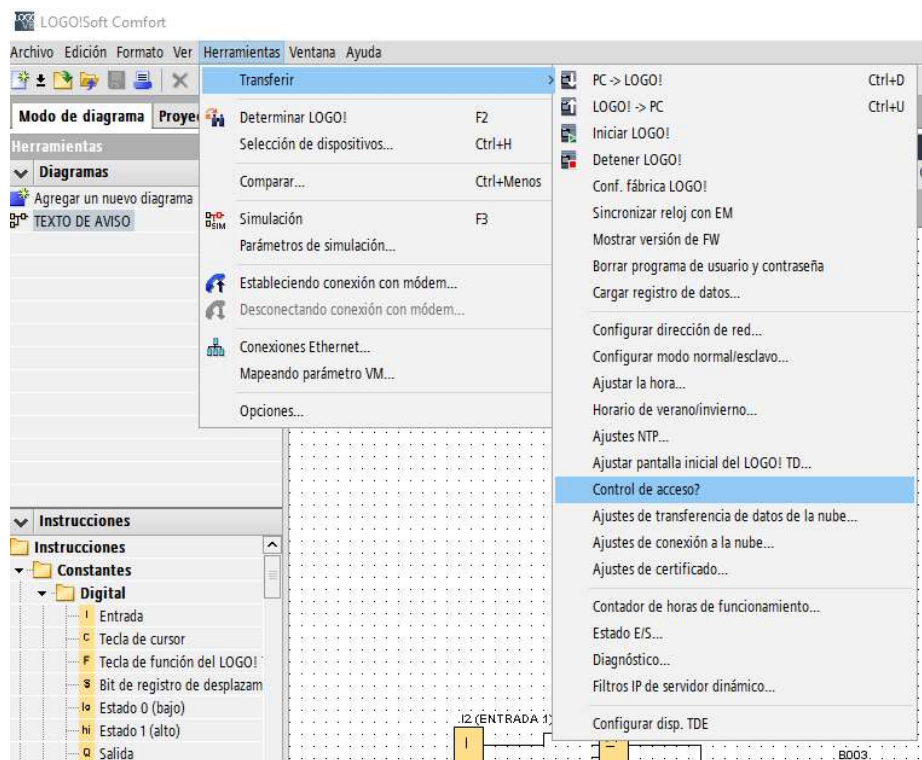


NOTA: Para poder continuar con los siguientes pasos, se debe de tener de forma **FÍSICA** un LOGO V8.


- c. En el cuadro de diálogo "Interfaz", introduzca en el campo de entrada correspondiente la dirección IP de destino del LOGO! 8 y dar clic en "Aceptar".

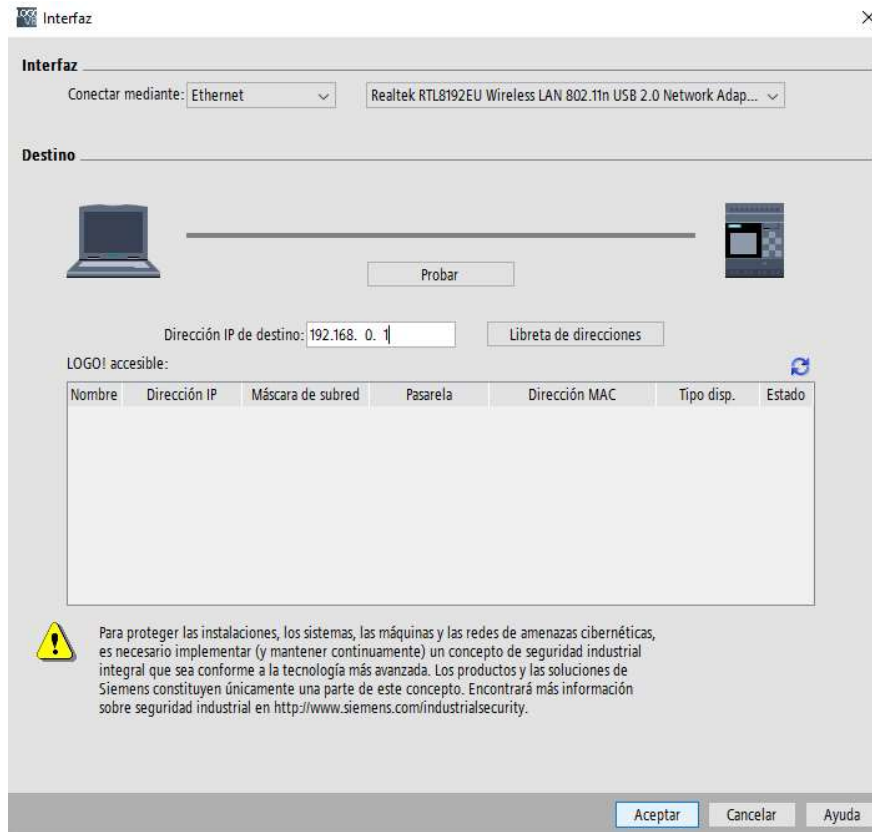


- d. Cambie el modo de su LOGO! 8 a "STOP", si es necesario siguiendo el menú.
- e. El cuadro de diálogo "Configuración de LOGO!" se abre automáticamente. En la pestaña "Configuración en línea" (Online settings), seleccione "Configuración de perfil de usuario" (User profiles settings) y luego, en "Acceso al servidor web" (Webserver access), marque la opción "Permitir acceso al servidor web" (Allow Webserver access). y haga clic en el botón "Aplicar" (Apply).
- f. El servidor web se activará y LOGO! volverá al modo de operación RUN. Confirme el cambio al modo de operación RUN.

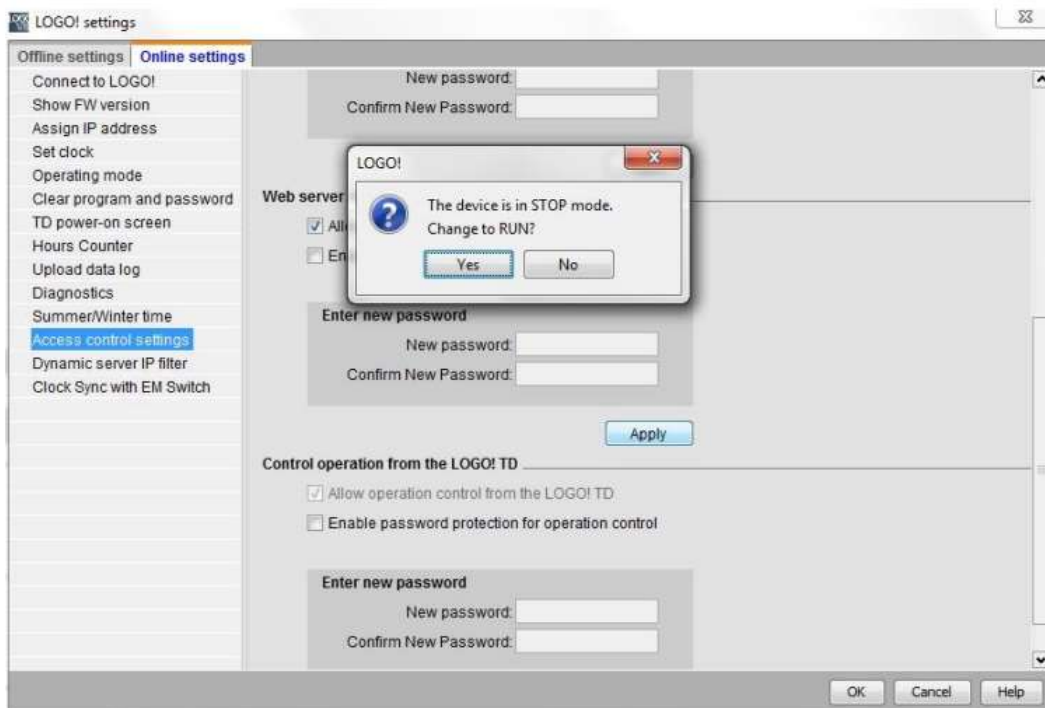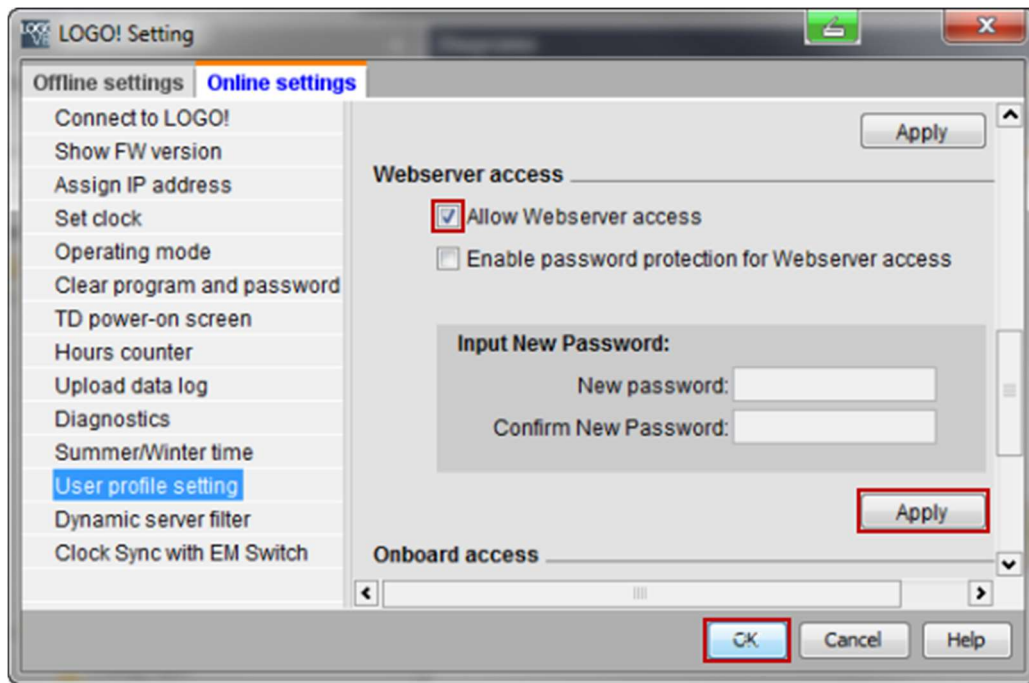

- g. Cierre la ventana de propiedades de LOGO! con "Aceptar" (OK).
- h. Abra Internet Explorer e introduzca la dirección IP de LOGO!, para nuestro ejemplo seria (192.168.0.1)

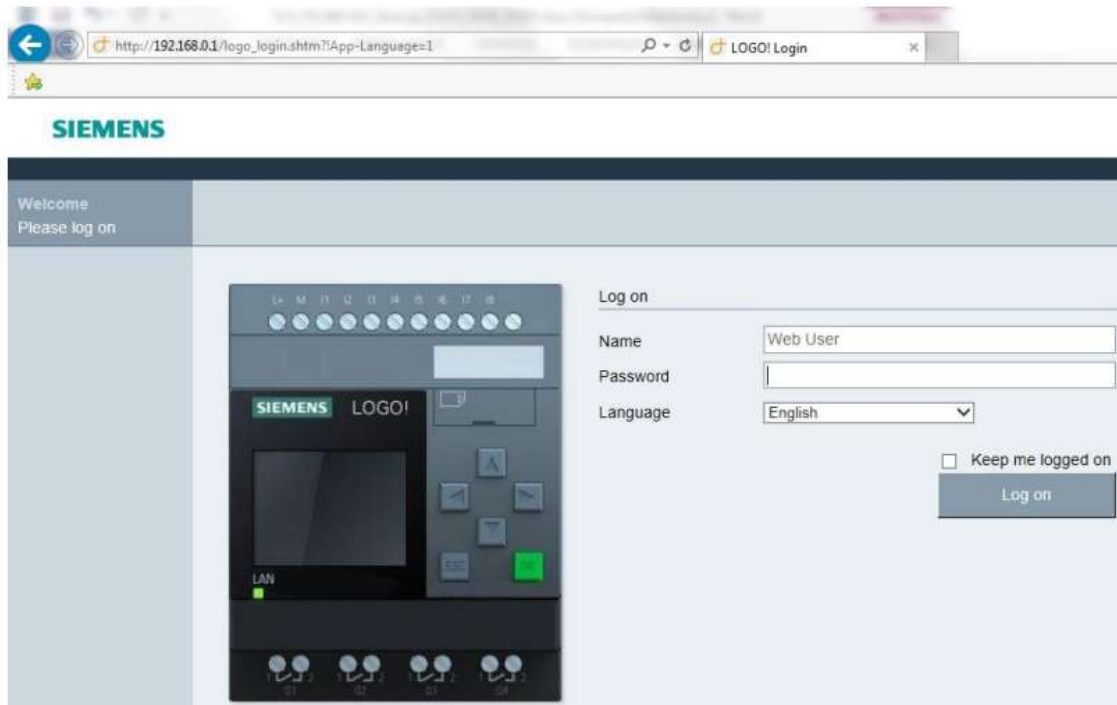

- i. Haga clic en “Iniciar sesión” (Log on)

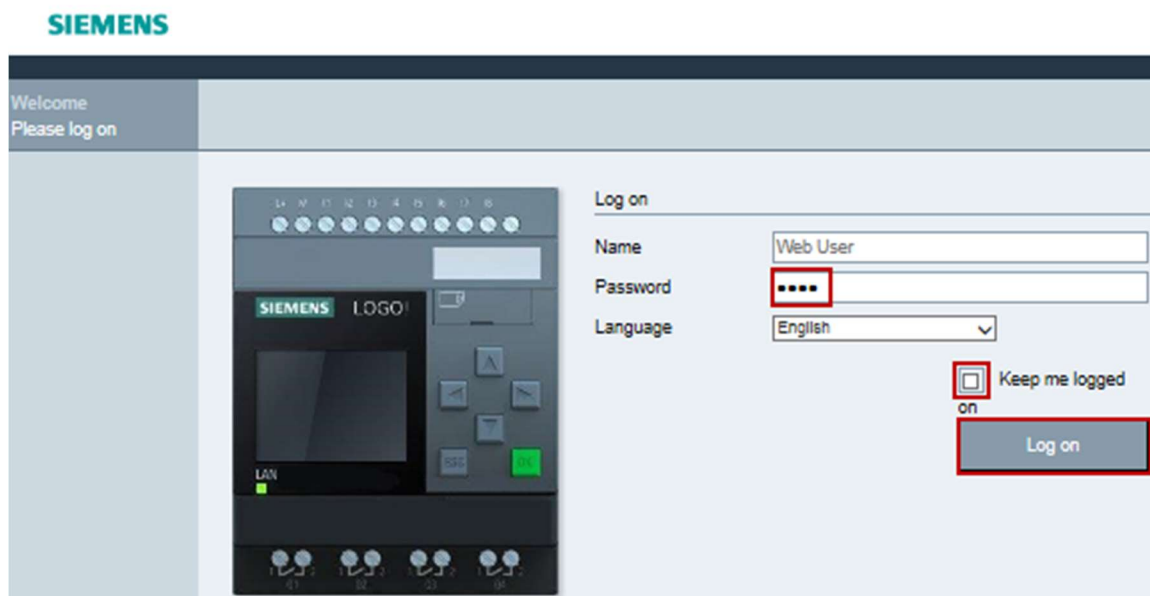

NOTA: Marque la opción "Mantenerme conectado" (Keep me logged) si desea permanecer conectado al LOGO! incluso si cierra su navegador mientras tanto.